


Insta360 Link

**Skrócona instrukcja
obsługi**

1 Opis produktu

Insta360 Link to wyposażona w sztuczną inteligencję kamera internetowa 4K z 3-osiowym gimbałem. Korzystając z wbudowanych algorytmów AI, może śledzić Twój ruch, aby zawsze utrzymywać Cię w kadrze. Dostępne są również specjalne tryby poprawiające jakość obrazu tablicy, transmisje portretowe na żywo i nie tylko. Link łączy się z komputerem za pomocą kabla USB i można go zamontować za pomocą wbudowanego klipsa lub punktu mocowania 1/4". Link można kontrolować za pomocą oprogramowania komputerowego lub gestów.

2 Opis elementów

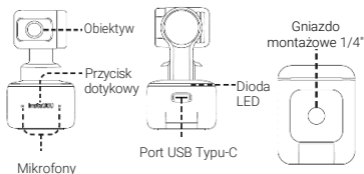

3 Konfiguracja Insta360 Link

■ Montaż kamery

Insta360 Link posiada wbudowany klips, która umożliwia przypięcie go bezpośrednio do ekranu komputera (jak pokazano na następnej stronie) lub umieszczenie na płaskiej powierzchni. Podstawa posiada gwint żeński 1/4" do użytku ze statywem/statywem.




■ Podłączenie kamery

Uwaga:

1) Aby uniknąć problemów związanych z niewystarczającym zasilaniem, podłącz Link bezpośrednio do komputera lub do koncentratora USB z niezależnym zasilaczem.

2) Aby uniknąć problemów ze zgodnością, użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć Insta360 Link do komputera.

Insta360 Link jest kompatybilna zarówno z Windows, jak i macOS. Użyj kabla USB, aby podłączyć go do portu USB komputera. Po podłączeniu niebieska lampka na kamerze zacznie migać. Gdy jest w pełni włączona, niebieskie światło będzie stale świecić. Kamera wyłączy się automatycznie po odłączeniu.



■ Oprogramowanie Link Controller

Jak tylko połączysz Insta360 Link z komputerem za pomocą kabla USB, możesz z niego od razu korzystać.

Aby jednak dostosować więcej ustawień, odwiedź stronę <https://www.insta360.com/download/insta360-link>, aby zainstalować bezpłatne oprogramowanie Link Controller.

■ Przycisk dotykowy kamery

Dwukrotnie dotknij klawisza dotykowego, aby przywrócić obiektyw Insta360 Link do środka i zresetować go do stanu początkowego, tak jak po włączeniu.

■ Ochrona prywatności

Po 10 sekundach bezczynności w trybie gotowości, Insta360 Link automatycznie przejdzie w tryb prywatności. Obiektyw aparatu będzie skierowany w dół, aby chronić Twoją prywatność.

■ Gimbal

Możesz ręcznie dostosować gimbal kamery podczas użytkowania, aby dostosować pozycję (z wyjątkiem trybu tablicy).

4 Tryby pracy


■ Tryb śledzenia

Insta360 Link wykrywa obecność ludzkich twarzy w kadrze i śledzi je za pomocą wbudowanego gimbału. Pozycję, prędkość śledzenia i rozmiar ramki można ustawić w oprogramowaniu Link Controller.



Tryb tablicy


Insta360 Link może wykrywać i ulepszać obraz tablicy po zastosowaniu dostarczonych znaczników rozpoznawania. Znaczniki należy przykleić w rogach tablicy (jak pokazano poniżej). W tym trybie docelowi odbiorcy transmisji będą mogli wyraźniej widzieć zawartość tablicy. Ten tryb można skonfigurować za pomocą gestów i oprogramowania Link Controller.

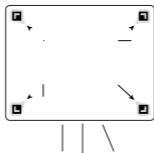

■ Tryb portretowy




Gdy włączony jest tryb portretowy, Kamera ustawia automatycznie obiektyw w pionie, aby przechwytywać wideo w formacie 9:16. Tryb portretowy można włączyć w kontrolerze łącza w sekcji Więcej ustawień - Tryb streamera.




W przypadku używania z innymi akcesoriami, takimi jak statyw, Insta360 Link można również ustawić poziomo w trybie portretowym, aby zapewnić lepsze wrażenia dla odbiorców transmisji.

Tryb Overhead

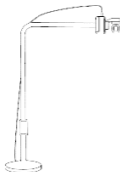

Po podłączeniu do odpowiedniego akcesorium, Insta360 Link można ustawić w trybie Overhead. W tym trybie obiektyw kamery będzie automatycznie skierowany w dół, dając widok od góry. Możesz także ręcznie dostosować kąt. Możesz aktywować ten tryb za pomocą kontrolera Link.

Tryb DeskView



Tryb DeskView można włączyć w oprogramowaniu Link Controller. Po włączeniu Insta360 Link automatycznie dostosuje obiektyw pod kątem 45°, aby zapewnić wyraźny i wyrównany widok z góry na biurko. Aby zapewnić dobrą widoczność, upewnij się, że kamera nie jest zamontowana pod kątem większym niż 100° w stosunku do biurka.

5 Kontrola poprzez gesty



Włącz/wyłącz tryb śledzenia

Gdy Twoja twarz znajduje się w kadrze, wykonuj ten gest, aż niebieskie światło aparatu zacznie szybko migać, a kamera włączy lub wyłączy funkcję śledzenia AI.



Dostosuj powiększenie

Gdy Twoja twarz znajduje się w kadrze, wykonuj ten gest, aż niebieskie światło kamery zacznie szybko migać, co spowoduje włączenie funkcji zoomu. Aby powiększyć, przesunij rękę na niewielką odległość w górę i przytrzymaj ją, aż do uzyskaniażądanego powiększenia. Aby pomniejszyć, przesunij rękę na niewielką odległość w dół i przytrzymaj ją. Obiektów będzie powiększał/pomniejszał obraz, dopóki gest nie zostanie przerwany lub osiągnie wartość końcową.



Włącz/wyłącz tryb tablicy

Przymocuj znaczniki rozpoznawania tablicy do czterech rogów tablicy. Gdy w ramce zostanie wykryty znacznik rozpoznawania, wykonuj ten gest, aż niebieska lampka zacznie szybko migać, a kamera wejdzie lub wyjdzie z trybu tablicy.

Uwaga:

Podczas wykonywania gestów zwróć szczególną uwagę na to, aby nie zasłonić swojej twarzy, gdyż funkcja może nie zadziałać prawidłowo.

6 Aktualizacja oprogramowania

Metoda nr 1: Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania i otworzyłeś oprogramowanie Link Controller, zostaniesz poproszony o aktualizację zaraz po połączeniu z Insta360 Link. Możesz przejść do strony Więcej ustawień (More Settings) i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację oprogramowania.

Metoda nr 2:

1) Użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć Insta360 Link do komputera.

2) Naciśnij przycisk dotykowy trzy razy i sprawdź, czy dioda LED miga białym światłem. Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz dotykowy przez 5 sekund. Gdy dioda LED zacznie świecić ciągłym białym światłem, kamera wejdzie w tryb aktualizacji.

3) Pobierz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

<https://www.insta360.com/download/insta360-link>

Skopiuj plik do urządzenia o nazwie „INSTA360”.

4) Powtórz krok 2 i pozwól na ponowne uruchomienie Insta360 Link. Dioda LED będzie powoli migać niebieskim światłem podczas aktualizacji oprogramowania.

5) Po pomyślnej aktualizacji Insta360 Link powróci do swojego standardowego trybu z diodą LED świecącą niebieskim światłem.

Uwaga: Nie odłączaj kabla USB od komputera oraz kamery podczas aktualizacji oprogramowania.

7 Stan diody LED

Tryb kamery	Kolor diody LED
Tryb czuwania	Niebieski ciągły
Streaming	Zielony ciągły
Tryb śledzenia	Zielony ciągły (niższa jasność)
Tryb tablicy	Żółty ciągły
Poprawne rozpoznanie gestu	Niebieski - miganie
Brak rozpoznania gestu	Pomarańczowy - miganie
Tryb aktualizacji	Biały ciągły
Aktualizacja oprogramowania	Niebieski – powolne miganie
Błąd urządzenia	Czerwony ciągły
Tryb prywatności	Brak emisji światła

Dalsze wsparcie

Aby poznać bardziej szczegółowe informacje odwiedź stronę:

<https://www.insta360.com/support/supportdetail?name=link>, bądź zeskanuj poniższy kod QR.



Importer:**GOCAM Sp. z o.o.****Adres:** ul. Daszyńskiego 144, 44-100 Gliwice, Polska**WWW:** www.gocam.pl**Email:** info@gocam.pl**Arashi Vision Inc.****Adres:** 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China**WWW:** www.insta360.com**Tel:** 400-833-4360 +1 800 6920 3600**Email:** service@insta360.com

Insta360 GmbH

Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, Germany

+49 177 856 7813

cash.de@insta360.com

PB.ABJ0103